


Minipack




GUIDA POSA IN OPERA

Tagliare a misura precisa a muro Elemento a "C" 45x25 in dotazione
(Prima il traverso in luce – successivamente i due montanti laterali)



01 a

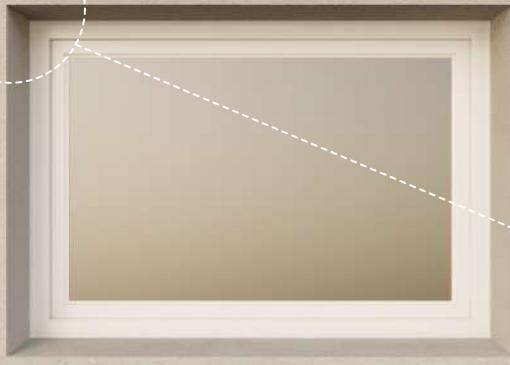


01 b



Fissare a muro gli stessi in sequenza come per il taglio
utilizzando i fori predisposti

02 a

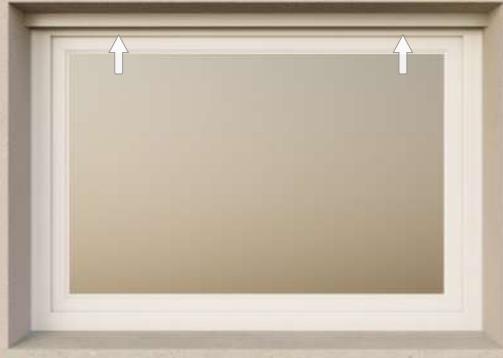

02 b



03

OPERAZIONI DI POSA IN OPERA

Prendere l'antina MINIPACK e svitare le viti inserite nelle 2 cerniere/profilo laterali elemento "C" 40x20 fino al suo completo smontaggio/distacco

03 a




03 b



Minipack

Posizionare i profili a "C" 40x20 precedentemente tolti, inserendoli nei 2 montanti laterali dei profili a "C" 45x25 precedentemente fissati a muro


04 a

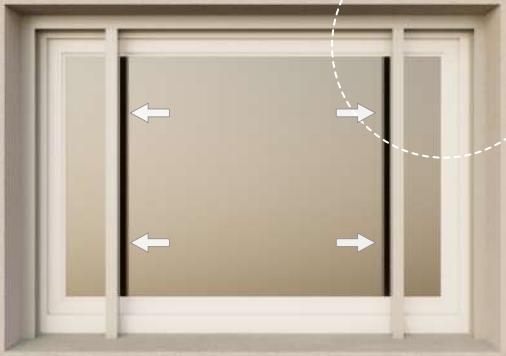

04 b



Prendere l'intera antina MINIPACK ed inserirla nei profili premontati partendo dal traverso superiore (dal basso verso l'alto) inserendo la parte alta nell'apposito profilo superiore 45x25 premontato e successivamente posizionare il tutto allineato ai profili laterali premontati

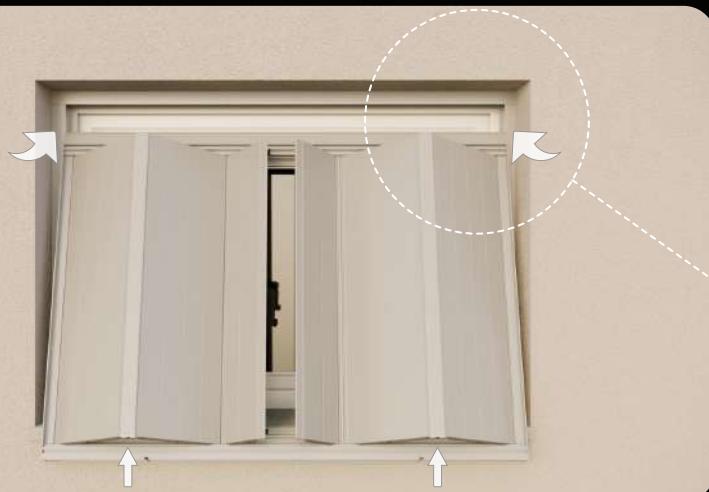

05 a



05 b



Riavvitare le viti precedentemente tolte dagli elementi 40x20 e riposizionare nella propria sede richiamando il contatto tra cerniera laterale ed elemento a "C" 40x20

06 a



06 b



07 OPZIONE A

OPERAZIONI DI POSA IN OPERA

Posizionare centratura/squadro il prodotto e fissare gli elementi a "C" compensatori fra loro sui 4 angoli nella parte esterna/interna (secondo casistiche) con viti auto-perforanti fornite in dotazione

07 a



07 b



Minipack

Nel caso di larghezze superiori a 1.200 mm aggiungere nel traverso superiore una o più viti per mantenere allineata la guida superiore di comando scorimento

07 a



07 b



OPERAZIONI DI POSA IN OPERA

Infine con antine aperte alloggiare nella propria sede del traverso inferiore (se presente, altrimenti nel traverso superiore se quarto lato assente) gli appositi fermi anti-sbattimento "Stato Aperto" forniti in dotazione. Trovata la posizione corretta, bloccare gli stessi con chiave a brugola da 3mm

08 a




08 b



Nel caso di MINIPACK con quarto lato "Assente" (soglia libera) fissare a terra apposito fermo Spagnoletta centrale fornito in dotazione

09 a

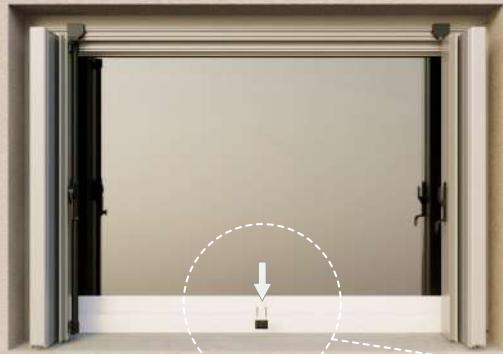

09 b



Minipack



GRAZIE